


Montageanleitung Rollladen-System


Die Rollladenbox ist für den vorgesezten Einbau in Verbindung mit den Korpusführungsprofilen vorgesehen. Diese Einbauvariante ist bedingt durch die Breite der Korpusführungsprofile nur für die Wandstärke 19 mm geeignet.

Korpusbreiten kleiner als 600 mm


Für kleinere Korpusbreiten entfallen die mittlere Umlenkrolle und die Achse. Bei der Montage der Rollladenbox entfallen damit die Schritte 1, 2 und 5.

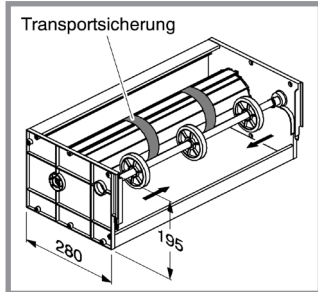


1. Seitliche Umlenkrollen auf der Achse nach innen schieben.

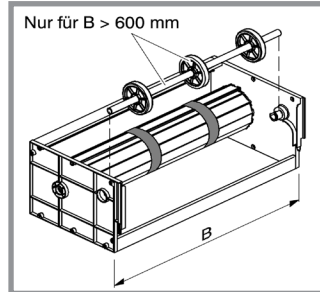


2. Achse aus den seitlichen Aufnahmen herausziehen und aus der Rollladenbox entnehmen.

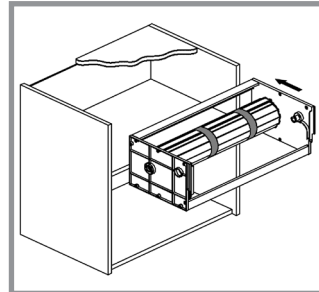


3. Rollladenbox in den Korpus hineinschieben.

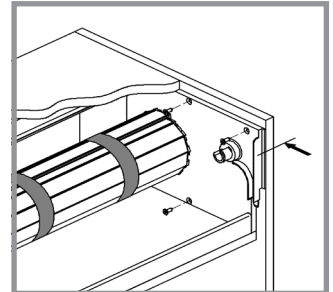


4. Rollladenbox bündig mit dem Korpus ausrichten und beidseitig mit den Seitenplatten des Korpus verschrauben.

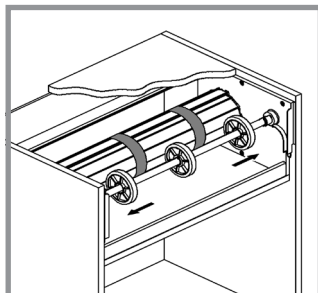


5. Achse zusammen mit den Umlenkrollen wieder einsetzen. Äußere Rollen vollständig auf die Lagerzapfen der Seitenteile schieben.

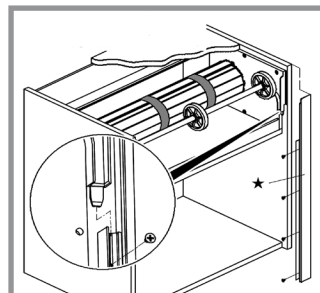

6. Korpusführungsprofil von unten an den Führungstrichter der Rollladenbox heranschieben und mit dem Korpus verschrauben.

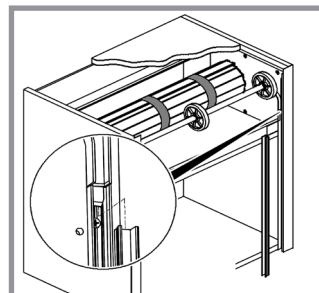


7. KS-Führungsprofil in das Korpusführungsprofil einnuten und dabei hinter den Zapfen des Führungstrichters schieben.

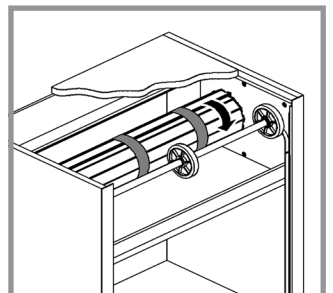


8. Feder durch Drehen der Rollladenmatte in Pfeilrichtung vorspannen. Anzahl der Umdrehungen siehe Tabelle.


Zur Aktivierung des Gewichtsausgleiches wird zum Abschluss der Montage die integrierte Feder der Rollladenbox vorgespannt. Die noch aufgewickelte Matte (siehe Schritt 8) wird in Pfeilrichtung gedreht. Die Anzahl der Umdrehungen und damit die Vorspannkraft richtet sich nach den Korpusmaßen (siehe Tabelle).

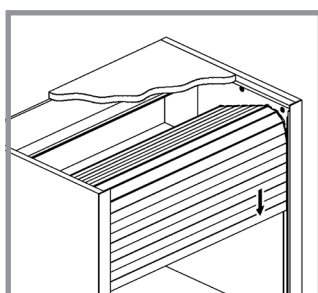

9. Transportsicherung der Rollladenmatte entfernen und die Matte in die Führung einziehen.

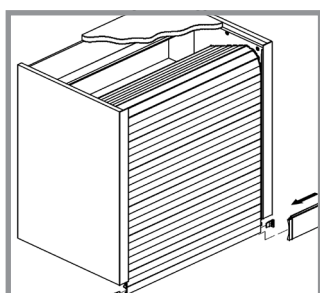

10. Endprofil montieren

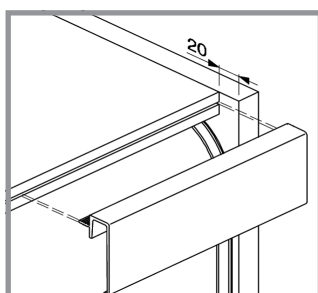

11. Stirnseite für die Montage des Blendprofils schlitzen. Blendprofil mit Harpunensteg einschlagen.

Korpusmaße		Umdrehungen
Breite	Höhe	
600 mm	800 mm	2
	1500 mm	6
	2000 mm	7
900 mm	800 mm	2
	1500 mm	4
	2000 mm	6
1200 mm	800 mm	2
	1500 mm	5
	2000 mm	6

Der Wickeldurchmesser bei 1000 mm Mattenlänge beträgt 120 mm.

Bei den ermittelten Vorspannwerten handelt es sich um Anhaltswerte, die in der jeweiligen Einbausituation nochmals überprüft werden müssen.

Technische Änderungen sind vorbehalten.